

Digital Photo Frame

SPF-83H



Frame manager

Frame Manager er et program som er nødvendig for å kunne bruke Mini-Monitor.

Se Applikasjoner-delen for informasjon om bruk av denne.

Klikk på [Frame Manager-ikonet](#) for å kjøre installasjonsfilen. Du kan finne det installerte Frame Manager-programmet i [C:/Programfiles/Samsung/Frame Manager](#).

Du kjører Frame Manager ved å klikke på Start og peke på Programmer og deretter klikke på [Samsung > Frame Manager > Launch Frame Manager](#).



Sikkerhetsanvisninger

Sikkerhetssymboler
Strøm
Installasjon
Bruk og rengjøring

Oversikt

Funksjoner
Komponenter
Foran
Tilbake
Side

Kobler til

Strøm
USB
Minnekort

Bruke

Knapper
Photo
Clock
Settings

Applikasjoner

Mini-Monitor

Spesifikasjoner

Spesifikasjoner
Filformater som støttes

Feilsøking

Feilsøking
Terminologi
Servicesentere



Acrobat
Reader



User's
Guide
PDF
manual



Regulatory



Frame
Manager




Frame
Manager
PDF
manual

Bruk, kopiering eller reproduksjon av hele eller deler av denne håndboken uten skriftlig samtykke fra Samsung Electronics er forbudt. Innholdet i denne håndboken kan endres uten varsel. ©2007 Med enerett. Samsung Electronics.

Digital Photo Frame

SPF-83H



[Sikkerhetsanvisninger](#)[Oversikt](#)[Kobler til](#)[Bruke](#)[Applikasjoner](#)[Spesifikasjoner](#)[Feilsøking](#)

Sikkerhetsanvisninger

| [Sikkerhetssymboler](#) | [Strøm](#) | [Installasjon](#) | [Bruk og rengjøring](#) |

Sikkerhetssymboler

✕ Følg anvisningene nedenfor for å forhindre ulykker og skade på produktet ved å bruke produktet på korrekt måte.



Advarsel

Hvis du ikke følger de medfølgende anvisningene, kan det føre til alvorlig skade eller dødsfall.



Merk

Hvis du ikke følger medfølgende instruksjoner kan dette føre til mindre personskader eller skade på eiendom.

| [Sikkerhetssymboler](#) | [Strøm](#) | [Installasjon](#) | [Bruk og rengjøring](#) |

Strøm




Advarsel



► Sett inn strømpluggen på korrekt måte inntil den sitter godt på plass.

- Hvis du ikke gjør dette, kan det føre brann.

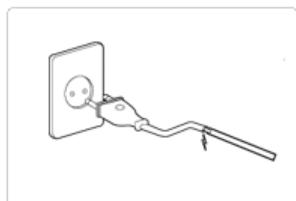


► Ikke bruke en skadet strømplugg, -ledning eller -kontakt, da dette kan forårsake elektrisk støt eller brann.



► Ikke berør strømpluggen med våte hender, da dette kan føre til elektrisk støt.

► Ikke kople mer enn ett apparat til en enkel kontakt, ettersom en overopphetet kontakt kan forårsake brann.

[↑ TOP](#)[↑ MAIN](#)[↑ ↺](#)

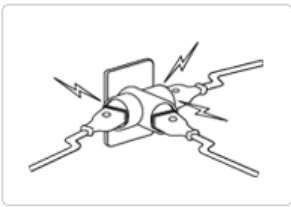

- ▶ **Ikke bruk kraft til å trekke ut strømledningen. Ikke sett noe tungt på strømledningen, da dette kan forårsake elektrisk støt eller brann.**



- ▶ **Sørg for at du slår strømmen av og trekker ut strømpluggen fra kontakten før du flytter produktet. Sørg også for å ta ut forbindelsesledninger fra andre enheter.**



- Å flytte produktet uten å ta ut strømledningen kan skade det under flytting, og kan forårsake elektrisk støt eller brann.

Merk



- ▶ **Hold i pluggen når du trekker den ut av kontakten, da å trekke i ledningen kan føre til at den blir skadet.**

- Hvis du ikke gjør det, kan det oppstå brann, eller produktet blir kanskje ikke slått på normalt.




- ▶ **Sørg for at strømpluggen er trukket ut før du rengjør produktet.**

- Hvis du ikke gjør dette, kan det oppstå elektrisk støt eller brann.



- ▶ **Ikke bruk produktet på steder som er utsatt for olje, røyk eller fuktighet. Produktet må ikke installeres i en bil.**

- Dette kan forårsake funksjonsfeil, elektrisk støt eller brann.
- Unngå især å bruke skjermen nær vann eller utendørs der den kan utsettes for snø eller regn.

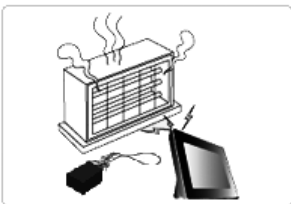

- ▶ **Ikke installer produktet i nærheten av et varmeapparat.**

- Det kan oppstå fare for brann.


| **Sikkerhetssymboler** | **Strøm** | **Installasjon** | **Bruk og rengjøring** |

Installasjon


Advarsel

- ▶ **Når du monterer produktet på et skap eller hylle, må du ikke la den fremre kanten på produktet stikke ut over kanten.**

- Hvis du ikke gjør det, kan det føre til at produktet faller ned, noe som kan føre til svikt i produktet eller personskaade.

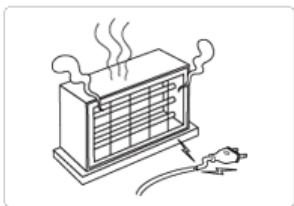

- ▶ Ikke plasser strømledningen nær et varmeapparat, ettersom strømledningen kan smelte og forårsake elektrisk støt eller brann.

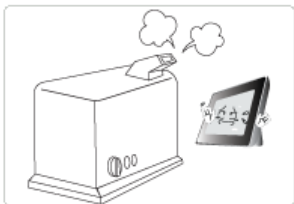

- ▶ Ikke monter produktet på et sted som er eksponert for olje, røyk, fuktighet, vann eller regn, eller i en bil.

- Enhver kontakt mellom disse materialene og produktet kan forårsake elektrisk støt eller brann.



- ▶ Trekk ut strømledningen når det er lyn og torden.


- Hvis du ikke gjør dette, kan det oppstå elektrisk støt eller brann.

Merk



- ▶ Sett produktet forsiktig ned når du monterer det.

- Hvis du ikke gjør dette, kan det føre til perodukt- eller personskaade.

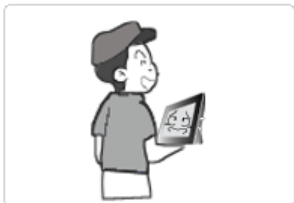

- ▶ Unngå at produktet faller ned ved flytting, da dette kan forårsake produkt- eller personskaade.



- ▶ Ikke monter produktet på et sted der det er innen lett rekkevidde for barn.

- Produktet kan falle og forårsake personskaade.

| [Sikkerhetssymboler](#) | [Strøm](#) | [Installasjon](#) | [Bruk og rengjøring](#) |

Bruk og rengjøring

Advarsel


- ▶ Ikke sett metallgjenstander som gafler, ledninger eller bor, eller brennbare gjenstander som papir eller fyrstikker inn i portene på baksiden av produktet, da dette kan forårsake elektrisk støt eller brann.

- Hvis det kommer vann eller fremmedlegemer inn i produktet, må du slå det av og trekke ut strømledningen fra kontakten, og kontakte et [servicesenter](#).



► Du må aldri demontere, reparere eller endre produktet på egenhånd.

- Hvis produktet trenger reparasjon, skal du kontakte et **servicesenter**. Hvis du ikke gjør dette, kan det oppstå elektrisk støt eller brann.

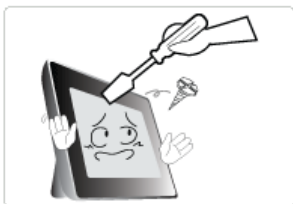


! Merk



► Hvis du hører rare lyder, lukter at noe brenner eller ser røyk, må du trekke ut strømledningen øyeblikkelig og kontakte et **servicesenter**.

- Hvis du ikke gjør dette, kan det oppstå elektrisk støt eller brann.

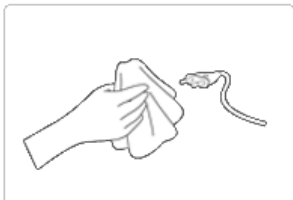


► Fjern alltid støv og vann fra pinnene og koplingene på strømpluggen.

- Hvis du ikke gjør dette, kan det oppstå elektrisk støt eller brann.



► Når du rengjør produktet må du først ta ut strømpluggen før du rengjør det med en myk og tørr klut.

- Do not use any chemicals such as benzene, alcohol, thinners, mosquito repellent, aromatic, lubricant, detergent or wax.

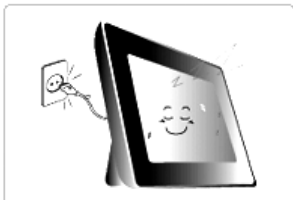

► Når du ikke skal bruke produktet på lang tid, må du huske å trekke ut strømledningen.

- Stor ansamling av støv kan generere opphetning eller antenning, og forårsake elektrisk støt eller brann.



► Hvis produktet må monteres på et bestemt sted, og ikke under generelle forhold, må du ta kontakt med en av våre serviceteknikere om monteringen, ettersom produktet kan bli utsatt for alvorlige kvalitetsproblemer på grunn av miljøet.

- Dette gjelder plasser som er eksponert for forhold som tungt og fint støv, kjemikalier, høye eller lave temperaturer, fuktighet eller når produktet må brukes kontinuerlig uten pause i lang tid.



► Hvis produktet har falt ned eller hvis produktkassen er skadet, må du slå det av og trekke ut strømpluggen.

- Bruk av produktet uten å bekrefte at det ikke er blitt skadet kan forårsake elektrisk støt eller brann. Vennligst ta kontakt med et **servicesenter**.

Korrekt kasting av dette produktet
(Elektrisk og elektronisk avfall) - kun Europa

(Gjelder i EU og andre europeiske land med egne innsamlingssystemer)



Dette merket som vises på produktet eller dens literatur, angir at det skal ikke kastes sammen med annet husholdningsavfall når det ikke lenger kan brukes. For å forhindre mulig skade på miljø eller helse på grunn av ukontrollert avfallsbehandling, skal denne formen skilles fra andre typer avfall og resirkuleres på en ansvarlig måte for å fremme bærekraftig gjenbruke av materialressurser.

Privatbrukere bør kontakte enten detaljisten som de kjøpte dette produktet fra, eller lokale myndigheter, for informasjon om hvor og hvordan de kan få denne artikkelen resirkulert på en måte som er trygg for miljøet.

Bedriftsbrukere bør kontakte sin leverandør og kontrollere betingelsene i kjøpskontrakten. Dette produktet må ikke blandes med annet kommersielt avfall når det kastes.

Bruk, kopiering eller reproduksjon av hele eller deler av denne håndboken uten skriftlig samtykke fra Samsung Electronics er forbudt. Innholdet i denne håndboken kan endres uten varsel.
©2007 Med enerett, Samsung Electronics.

Digital Photo Frame
SPF-83H





Digital Photo Frame oooooooooooo

SPF-83H

[Sikkerhetsanvisninger](#)[Oversikt](#)[Kobler til](#)[Bruke](#)[Applikasjoner](#)[Spesifikasjoner](#)[Feilsøking](#)[↑ TOP](#)[↑ MAIN](#)[↑ ↺](#)

⋮ Oversikt

| [Funksjoner](#) | [Komponenter](#) | [Foran](#) | [Tilbake](#) | [Side](#) |

▢ Funksjoner

01 Utvid minnekapasiteten med et minnekort. Se lagrede bilder med en gang.

- ♦ Ved å kople et CF- eller SD/MMC/MS,USB-minnekort fra ditt digitalkamera til den digitale bilderammen, kan du se bildene raskt og lett. Dette gir også en måte for å utvide kapasiteten til rammen.

02 Stilig design

- ♦ Med sin slanke og rene klassesdesign er den digitale bilderammen også et ornament på skrivebordet eller bordet.
- ♦ Et stativ som kan roteres 360 grader gjør at den kan stå både horisontalt og vertikalt.

| [Funksjoner](#) | [Komponenter](#) | [Foran](#) | [Tilbake](#) | [Side](#) |

Kontroller at den leverte pakken inneholder alle komponenter.

Hvis noe mangler, må du kontakte den lokale forhandleren der du kjøpte produktet. Kontakt et [servicesenter](#) for ekstraustyr.

Never use a power adapter other than the adapter provided with the product.

▢ Komponenter



Digital Photo Frame

(Fargene kan være forskjellig for hvert produkt.)



Hurtigstart



Garanti
(Ikke tilgjengelig alle steder)



Brukerhåndbok

Kabler



Strømledning




USB-kabel



Strømadapter

[| Funksjoner](#) | [| Komponenter](#) | [| Foran](#) | [| Tilbake](#) | [| Side](#) |

Foran

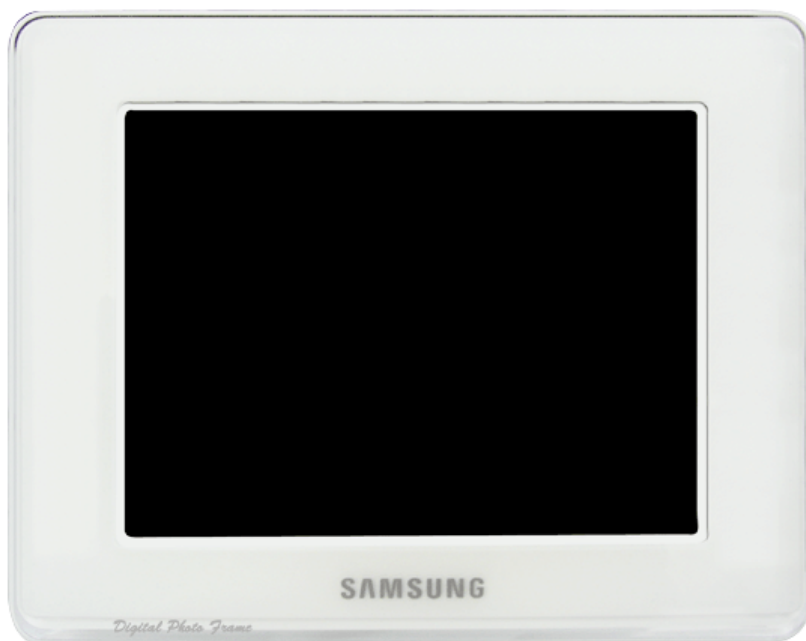

[| Funksjoner](#) | [| Komponenter](#) | [| Foran](#) | [| Tilbake](#) | [| Side](#) |

Tilbake



1 Kensington-lås

Kensington-låsen er en enhet som brukes til å låse systemet fysisk med når det brukes på et offentlig sted. (Låsemekanismen må kjøpes separat.)

Hvis du trenger hjelp med å bruke låseinnretningen, kan du kontakte forhandleren du kjøpte den av.



2 Strømkontakt

Sett ledningen fra strømadapteren i denne kontakten.

Kople strømledningen til strømkontakten på strømadapteren.



3 USB-port

Kople til en PC eller en ekstern enhet med en USB-kabel.

Oppstrømsport Kople den digitale bilderammen til USB-porten på en PC med en USB-kabel.

※ Sør for at du bruker en USB-kabel som leveres med produktet når du kopler den digitale bilderammen til en PC gjennom oppstrømsporten.



4 Stativ

Hvis den digitale fororammen monteres vertikalt, kan du rotere bildene med rotasjonsfunksjonen for å tilpasse dem den vertikale monteringen.



5 Holder for å forhindre forskyvning

Støtter produktet slik at det holder seg på plass på glatte underlag.



1 [⏻] Strømknapp

Strømindikator

Slår produktet på eller av.
Hold nede på/av-knappen på høyre side av produktet i omtrent to sekunder.
Viser strømstatusen. Strømlampen tennes når produktet slås på.

2 [MENU] Menyknapp

Viser menyvinduet i nedre venstre hjørne av skjermen.

3 [^] Opp-knapp

Brukes til å bevege seg oppover.

4 [←] Venstre-knapp

Brukes til å bevege seg til venstre.

5 [→] Høyre-knapp

Brukes til å bevege seg til høyre.

6 [v] Ned-knapp

Brukes til å bevege seg nedover.

7 [ENTER(↵)] Enter-knapp

Brukes til å velge med.

[▶||] Spill- / Pauseknapp

Spill av / pause under avspilling.

8 [BACK] Tilbake-knapp

Gå tilbake til forrige meny.





Kople til en PC eller en ekstern enhet med en USB-kabel.

Nedstrømsport Kople den digitale bilderammen til en lagringsenhet som støtter USB med en USB-kabel. (Insert USB storage device)

Bruk, kopiering eller reproduksjon av hele eller deler av denne håndboken uten skriftlig samtykke fra Samsung Electronics er forbudt. Innholdet i denne håndboken kan endres uten varsel.
©2007 Med enerett. Samsung Electronics.

Digital Photo Frame
SPF-83H



[Sikkerhetsanvisninger](#)[Oversikt](#)[Kobler til](#)[Bruke](#)[Applikasjoner](#)[Spesifikasjoner](#)[Feilsøking](#)

Kobler til

[↑ TOP](#)[MAIN](#)[↑ ↺](#)[Strøm](#)[USB](#)[Minnekort](#)


Kople til strømmen



- 1 Koble strømadapteren til -kontakten på baksiden av produktet.
- 2 Koble strømledningen til strømadapteren.
- 3 Sett støpselet på strømledningen for produktet inn i en nettkontakt i nærheten.
- 4 Trykk på -knappen på siden av produktet for å slå det på.

[Strøm](#)[USB](#)[Minnekort](#)

Koplet til via USB

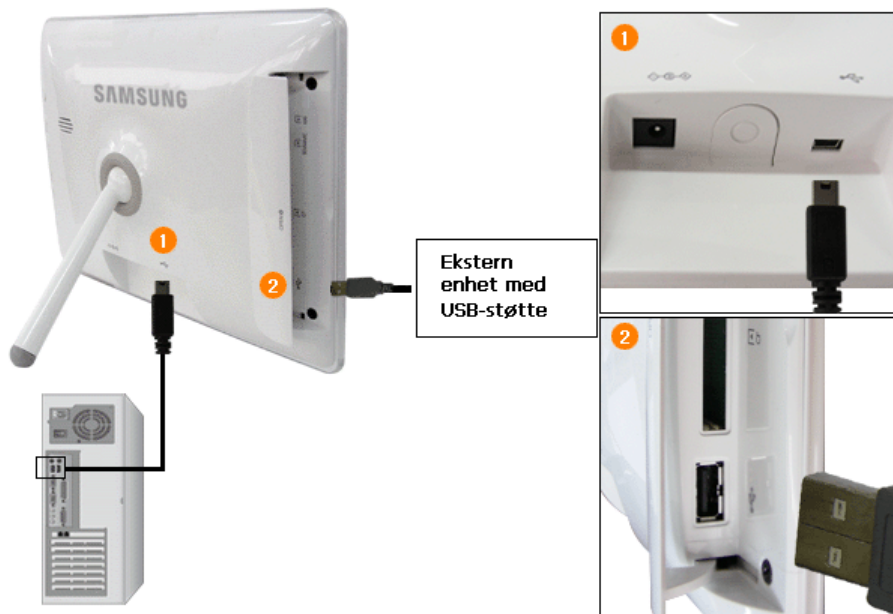

1 Oppstrømsport

Brukes til å kople den digitale bilderammen til en PC.

✗ Når du kobler den digitale bilderammen til en PC gjennom oppstrømsporten, må du sørge for å bruke USB-kabelen som leveres sammen med produktet.

2 Nedstrømsport

Brukes til å kople en ekstern enhet med USB-støtte til den digitale bilderammen.

✗ Hvis du kobler til USB-minnekortproduktet til en USB-hub eller USB-ekstensjon, er det mulig at det ikke blir identifisert. Derfor skal du kontrollere at USB-minnekortet er stukket direkte inn i USB-åpningen.

✗ Dette produktet støtter ikke USB-kortlesere. Kun USB-lagring støttes.


✗ The external devices connected to your Digital Photo Frame are not recognized by your PC.

✗ Når du kobler en ekstern enhet til nedstrømsporten, må du bruke USB-kabelen som ble levert sammen med den eksterne enheten.

✗ Samsung har ikke noe ansvar for svikt i eksterne enheter forårsaket av bruk av noen kabel utenom standardkablene som er angitt for hver enhet.

✗ Noen eksterne produkter leveres med en kabel som ikke innfrir USB-standardene. De kan derfor forårsake feil.

✗ Hvis en ekstern lagringsenhet ikke fungerer som normalt når den er koplet til den digitale bilderammen, kan du prøve å kople den til PCen. Hvis den fremdeles ikke fungerer på normal måte når den er koplet til PCen, må du kontakte et servicesenter for den eksterne enheten eller PCen.

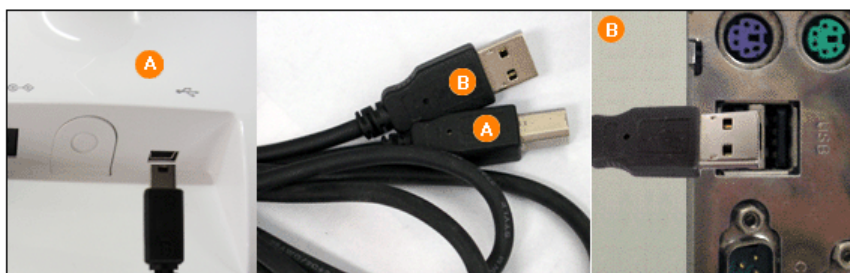

A Kople til oppstrømskontakten på den digitale bilderammen.

B Kople til USB-kontakten på PCen.

| **Strøm**

| **USB**

| **Minnekort**

► **Kople til et minnekort**



1 CF/SD/MMC/MS-KORT Skyv kortet i retningen merket på toppen av kortet.

✕ Når strømmen slås på, vises Photo-menyskjermen automatisk, og en lysbildevisning starter med bildene i Frame Memory. Hvis eksternt minne, for eksempel et minnekort eller USB memory, er installert, velges dette først, og en lysbildevisning starter med bildene fra rotmappen på det eksterne minnet. Hvis det ikke finnes noen fotofiler, vises en liste med mapper.

Bruk, kopiering eller reproduksjon av hele eller deler av denne håndboken uten skriftlig samtykke fra Samsung Electronics er forbudt. Innholdet i denne håndboken kan endres uten varsel. ©2007 Med enerett. Samsung Electronics.

Digital Photo Frame
SPF-83H





Digital Photo Frame ○○○○○○○○○○ SPF-83H

[Sikkerhetsanvisninger](#)
[Oversikt](#)
[Kobler til](#)
[Bruke](#)
[Applikasjoner](#)
[Spesifikasjoner](#)
[Fellsøking](#)
[↑ TOP](#)
[↑ MAIN](#)
[↑](#)

⋮ Bruke

- ✘ Når du slår på strømmen, begynner en lysbildevisning med fotofilene i rotkatalogen på den installerte eksterne minneenheten. Hvis det ikke ligger noen fotofiler der, eller hvis det ikke er installert noen ekstern minneenhet, vises skjermbildet med Fotomenyen.
- ✘ Hvis det ikke utføres noen tasteoperasjoner på fem (5) minutter, endres gjeldende modus til Clock-modus for å beskytte skjermen. Hvis du trykker på MENU-knappen i Clock-modus, vises en undermeny. Trykk på BACK-knappen for å gå tilbake til hovedskjermbildet.

| [Knapper](#) | [Foto](#) | [Klokke](#) | [Innstillinger](#) |

▣ Knapper

▣ Styrefunksjoner

OSD	Beskrivelse
MENU	Åpner og lukker menyen på skjermen.
Λ, V, <, >	Med disse knappene kan du justere elementer på menyen.
ENTER	Aktiverer en markert menypost.
BACK	Bruk denne knappen til å gå tilbake ett trinn på menyen.

| [Knapper](#) | [Foto](#) | [Klokke](#) | [Innstillinger](#) |

▣ Photo

▣ Når en mappe er valgt



- ✘ Paspaudus MENU, ekrane pasirodys ekrano meniu.
- ✘ Når et fil- eller mappenavn inneholder bokstaver og tall som ikke er engelske, kan det hende de vises som '*'. Dette er verken en feil ved produktet eller ved filen.

OSD	Beskrivelse
Open (åpne)	Åpne mappen.
Copy (kopier)	Kopier mappen.
Delete (slett)	Slett mappen.

➤ Når liste med Thumbnail (miniatyrbilde) er valgt



✘ Paspaudus MENU, ekrane pasirodys ekrano meniu.

✘ Når et fil- eller mappenavn inneholder bokstaver og tall som ikke er engelske, kan det hende de vises som '*'. Dette er verken en feil ved produktet eller ved filen.

OSD	Beskrivelse
Start Slide Show	Start lysbildefremvisning.
Copy / Copy All files	Kopier filen.
Delete / Delete All files	Slett filen.

✘ Når du kopierer foto fra en ekstern lagringsenhet (SD/MMC/MS, CF, USB-minne) til internt minne, reduseres størrelsen automatisk til skjermstørrelsen. Bruk derfor bare foto lagret på det interne minnet med den digitale fotorammen.

Når du kopierer foto til det interne minnet, fjernes EXIF-informasjonen (kamerarelatert informasjon) og dette kan ta lang tid dersom mange filer kopieres samtidig.

➤ Slide Show (Lysbildefremvisning)



✘ Når du trykker på MENU vises menyen på skjermen.

Bare bilder med en lavere oppløsning enn 8000 piksler (bredde) * 8000 piksler (høyde) kan vises på skjermen.

Øvre OSD	Under-OSD	Detalj-OSD
Beskrivelse		
Start Slide Show	Start lysbildefremvisning	
Slide Show Settings (innstillinger for lysbildefremvisning)	Slide Show Effect (effekter for lysbildefremvisning)	♦ Off, Fade, Shutter, Cross Comb, Mask, Brick, Dissolve, Bar, Expansion, Silk, Random (av, gradvis, lukker, krysskjemming, maske, murstein, oppløsning, bom, ekspansjon, silke, tilfeldig)
	Velg en effekt for visning av bilder på skjermen.	
	Slide Show Speed (hastighet for lysbildefremvisning)	♦ Fast, Normal, Slow (rask, normal, sakte)
	Velg mellom Fast (rask), Normal og Slow (sakte).	
	Slide Show Repeat (gjenta lysbildefremvisning)	♦ On, Off (på, av)
	Velg Repeat (gjenta) for visning av bilder.	
	Slide Show Shuffle (stokke)	



	lysbilde fremvisning)	♦ On, Off (på, av)
	Velg om du vil spille av filene i sekvens eller stokket.	
Brightness (lysstyrke)	♦ 0~100	
	Juster lysstyrken mellom nivå 0 og 100.	
Auto Rotation (autorotasjon)	♦ On, Off (på, av)	
	Hvis et bilde skal vises stående mens Digital Album er liggende, roteres det automatisk for visning tilpasset bredden.	
Rotate (roter)	♦ Original, 90°, 180°, 270°	
	Velg Original, 90°, 180° eller 270°.	
Zoom	♦ Original, x1, x2, x4	
	Velg dette hvis du vil zoome inn på et fotografi. Du kan forstørre det til dobbel eller firedobbel størrelse. Formatet x1 er når bildet er satt på Fit to Width (tilpass til bredde).	
Aspect Ratio (høyde/bredde-forhold)	♦ Original, Fit To Width, Fit To Screen (original, tilpass til bredde, tilpass til skjerm)	
	Velg et sideforhold for bildene som skal vises.	

➤ **Direct Functions (Slide Show) (styrefunksjoner - lysbilde fremvisning)**

Knapp	Status	Beskrivelse
>	Pause slideshow (ta pause i lysbilde fremvisningen)	Play the next file in the list (spill den neste filen på listen). Show the information on the file (vis informasjon om filen)
<	Pause slideshow (ta pause i lysbilde fremvisningen)	Play the previous file in the list (spill den forrige filen på listen). Show the information on the file (vis informasjon om filen).
▶▶	[▶▶] Play slideshow (vis lysbilde fremvisning). [▶▶] Pause slideshow (ta pause i lysbilde fremvisningen).	Show the information on the file (vis informasjon om filen) Ta pause i lysbilde fremvisningen. Play slideshow (vis lysbilde fremvisning).
MENU	Play slideshow (vis lysbilde fremvisning) Pause slideshow (ta pause i lysbilde fremvisningen)	Pause slideshow (ta pause i lysbilde fremvisningen). Show the information on the file (vis informasjon om filen). Avslutt menyen. Play slideshow (vis lysbilde fremvisning).

| Knapper | Foto | Klokke | Innstillinger |

▶ **Clock (klokke)**

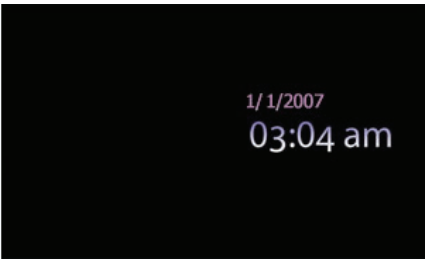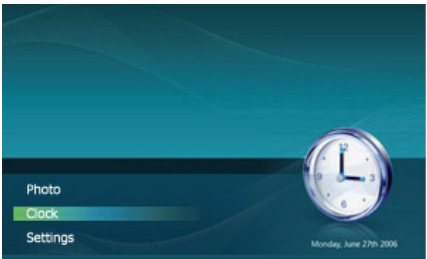



- ✗ Paspaudus MENU, ekrane pasirodys ekrano meniu.
- ✗ Når et fil- eller mappenavn inneholder bokstaver og tall som ikke er engelske, kan det hende de vises som '1*'. Dette er verken en feil ved produktet eller ved filen.

Øvre OSD	Detalj-OSD	
	Beskrivelse	
Time Format (tidsformat)	♦ 12 hours, 24 hours (12 timer, 24 timer)	
	Angi og still inn 12 timer, 24 timer.	
Date Format (datoformat)	♦ YYYY/MM/DD, MM/DD/YYYY, DD/MM/YYYY (ÅÅÅÅ/MM/DD, MM/DD/ÅÅÅÅ, DD/MM/ÅÅÅÅ)	
	Select a Date Format (velg et datoformat).	

Date and Time (dato og klokkeslett)	still inn på 12 timer still inn på 12 timer	♦ Day, Month, Date, Year, Hour, Minute, am/pm (dag, måned, dato, år, time, minutt, formiddag/ettermiddag) Day, Month, Date, Year, Hour, Minute (dag, måned, dato, år, time, minutt)
	Angi og still inn måned, dag, år, time, minutt eller formiddag/ettermiddag. Når strømadapteren er koblet fra, slettes Date and Time (Dato og klokkeslett)-informasjonen. Du må derfor stille klokken hver gang.	
On Timer (Tidsur på)	still inn på 12 timer still inn på 12 timer	♦ Activation, Hour, Minute, am/pm, Repeat (aktivering, time, minutt, formiddag/ettermiddag, gjenta) Activation, Hour, Minute, Repeat (aktivering, time, minutt, gjenta)
	Produktet blir slått på automatisk på det angitte tidspunktet.	
Off Timer (tidsur av)	still inn på 12 timer still inn på 12 timer	♦ Activation, Hour, Minute, am/pm, Repeat (aktivering, time, minutt, formiddag/ettermiddag, gjenta) Activation, Hour, Minute, Repeat (aktivering, time, minutt, gjenta)
	Produktet blir slått av automatisk på det angitte tidspunktet.	

| **Knapper** | **Foto** | **Klokke** | **Innstillinger** |

▣ Settings (innstillinger)

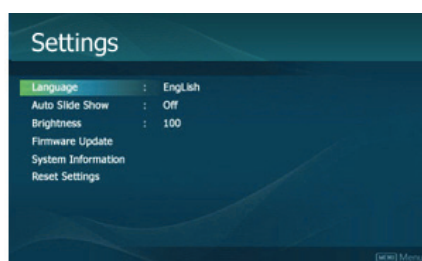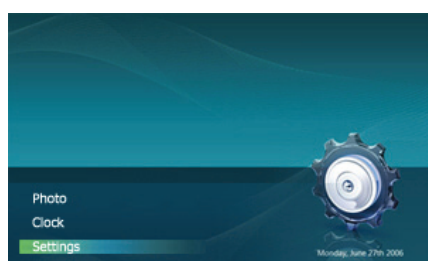

Øvre OSD	Detalj-OSD Beskrivelse
Language (språk)	♦ English, Deutsch, Español, Français, Italiano, Nederlands, Polski, Português, Русский, Svenska, Türkçe, 简体中文, 繁體中文, 日本語, 한국어 Velg språket du vil bruke i produktet.
Auto Slide Show (automatisk lysbildefremvisning)	♦ Av, På Hvis On er valgt, starter en lysbildevisning automatisk når skjermen slås på.
Brightness (lysstyrke)	♦ 0~100 Juster lysstyrken mellom nivå 0 og 100.
Firmware Update (oppdatere fastvare)	Oppdaterer produktet med eksternt minne (CF/SD/MMC/MS, USB). Du finner de siste oppdateringene av fastvaren på www.samsung.com.
Systeminformasjon	♦ Model, Firmware Version (modell, fastvareversjon) Viser informasjon om produktet.
Reset Settings (tilbakestill innstillinger)	♦ Yes, No (ja, nei) Setter produktinnstillingene tilbake til fabrikkinnstillingene.

➤ Jeg vil oppdatere fastvaren.

01 Forberedelser

- 01 Digital Photo Frame
- 02 Fil for oppdatering av fastvare.
- 03 USB-minnekort eller eksterne minneenheter (CF/SD/MMC/MS)
- ✗ Du finner de siste oppdateringene av fastvaren på www.samsung.com.

02 Kople USB-minnekort til PC

- 01 Hvis du er klar, skal du kople USB-minnekortet til PCen.
- 02 Kopier filen for oppdatering av fastvaren du lastet ned på USB-minnekortet.
- ✗ (Husk å kopiere filen for oppdatering av fastvaren til rotkatalogen.)

Kople USB-

- 01

03 minnekortet
til Digital
Photo Frame

- 01 Fjern USB-minnekortet fra PCen og kople det til Digital Photo Frame.
- ✕ Slå den på hvis Digital Photo Frame er slått av.

04 Velg Update
(oppdatering)

- 01 Velg **Firmware Update** (oppdatering av fastvare) i **Settings** (innstillinger).

05 Oppdatere

- 01 Når oppdateringen er fullført, slår du av Digital Photo Frame. Ta ut USB-minnekortet, og slå Digital Photo Frame på igjen. Dette gir best sikkerhet.
- ✕ Du må ikke fjerne USB-minnekortet under oppdateringen.
- Ikke trykk på noen tast under oppdateringen.
- Ikke sett inn noe annet kort under oppdateringen.
- Ikke slå av Digital Photo Frame under oppdateringen.
- Du kan se om oppdateringen har vært vellykket eller ikke ved å kontrollere om fastvareversjonen til Digital Photo Frame er blitt endret til versjonen til den oppdaterte fastvaren.

Bruk, kopiering eller reproduksjon av hele eller deler av denne håndboken uten skriftlig samtykke fra Samsung Electronics er forbudt. Innholdet i denne håndboken kan endres uten varsel. ©2007 Med enerett. Samsung Electronics.

Digital Photo Frame
SPF-83H





Digital Photo Frame oooooooooooo SPF-83H

[Sikkerhetsanvisninger](#)
[Oversikt](#)
[Kobler til](#)
[Bruke](#)
[Applikasjoner](#)
[Spesifikasjoner](#)
[Feilsøking](#)
[↑ TOP](#)
[↶ MAIN](#)

Applikasjoner

Den digitale fotorammen gjør det ikke bare mulig for deg å se på fotoene, men gir også en ekstra funksjon for miniskjerm. Miniskjermen er en funksjon for å bruke den digitale fotorammen som hjelpeskjerm. Bruken er enkel, da den digitale fotorammen kobles til datamaskinen via en USB-kabel. Denne funksjonen gjør det mulig for deg å arbeide mer effektivt på datamaskinen ved å bruke en ekstra skjerm. Installer først Frame Manager-programmet for å bruke den digitale fotorammen som Mini-Monitor. (Vær allikevel oppmerksom på at du kan bare bruke én digital fotoramme som Mini-Monitor.)

Installere Frame Manager

Brukerveiledning for Frame Manager

Korzystanie z cyfrowej ramki na zdjęcia w trybie Mini-Monitor.
Korzystanie z cyfrowej ramki na zdjęcia w trybie Mass Storage.
Przelaczanie pomiędzy trybami
Dopasowywanie jasności
Aktualizowanie sprzętu

Systemkrav

- **OS** : Windows XP SP2
- **USB** : Utvidet vertskontroller (EHCT) for USB 2.0
- **RAM** : 256 MB eller over

Forsiktig

1. Na komputerze musi być zainstalowany system operacyjny Windows XP z dodatkiem Service Pack 2. Funkcjonowanie w innych systemach operacyjnych niż Windows XP z dodatkiem Service Pack 2 może być utrudnione. Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek trudności powstałe wskutek zainstalowania produktu na systemie operacyjnym innym niż Windows XP z dodatkiem Service Pack 2.
2. Zalecana prędkość taktowania procesora to 2,4 GHz lub większa.
W przypadku komputerów o parametrach nie spełniających odpowiednich wymagań mogą nastąpić problemy z funkcjonowaniem cyfrowej ramki na zdjęcia.
3. Należy upewnić się, czy instalacja przebiegła prawidłowo i zgodnie z instrukcją instalacji.
4. Nie wykorzystywać urządzenia w trybie Mini-Monitor jako głównego monitora.
Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek trudności powstałe wskutek niezastosowania się do tych wskazówek.
W przypadku użycia ramki jako monitora głównego jej wyświetlacz pozostanie pusty.
5. Należy upewnić się, że do połączenia użyty został właściwy kabel USB.
6. W przypadku użycia cyfrowej ramki na zdjęcia w trybie Mini-Monitor wyłączone zostaną wszystkie przyciski oprócz przycisku zasilania.
7. Programy używane i wyświetlane na urządzeniu w trybie Mini-Monitor po zamknięciu należy przenieść do monitora głównego.
8. For noen skjermkort er det mulig at Mini-Monitoren ikke fungerer normalt. Dersom det er tilfellet, sett Maskinvareakselerasjon til Ingen.

✗ For å sette Maskinvareakselerasjon til Ingen : Høyreklikk på skrivebordet i Windows, og velg Egenskaper på menyen som vises. Dialogboksen Egenskaper for skjerm vises. Klikk fanebladet Innstillinger > Avansert > Feilsøking. Flytt glideren for Maskinvareakselerasjon til Ingen.

Bruk, kopiering eller reproduksjon av hele eller deler av denne håndboken
uten skriftlig samtykke fra Samsung Electronics er forbudt.
Innholdet i denne håndboken kan endres uten varsel.
©2007 Med enerett. Samsung Electronics.

Digital Photo Frame
SPF-83H





Spesifikasjoner

Spesifikasjoner

Filformater som støttes

Spesifikasjoner

Elementer		Spesifikasjoner
Modellnavn		SPF-83H
Panel	Type	8" (20 cm) TFT
	Oppløsning	800 x 600
	Grensesnitt	RGB 6bit TTL
Støttede formater		JPEG (Baseline, RGB)
Operativsystem		Windows 2000(SP2), Windows XP, MAC OS X(10.x), Linux OS (2.6.x)
Innebygget minne		128 MB (FAT32)
USB		Én oppstrøms (enhet 2.0) og en nedstrøms (vert 1.1)
Minnekort		CF/SD/MMC/MS (FAT32)
Strøm	Rating	Ekstern strømadapter (12V, 2A, 24W)
	Forbruk	Normal mode : under 12W, power saving mode : under 5W, Power off mode : under 1W
Innholdsfiler	Bildefil	Kjøre lysbildefremvisning / Effekt for lysbildefremvisning / Roter / Visning av miniatyrbilde
Generelt	Dimensjoner (BxHxD)	230,5 x 182,4 x 120 mm / 9,0 x 7,1 x 4,7 inch
	Vekt	650 g / 1,4 lb

✕ **Utformingen av produktet kan variere med modellen, og spesifikasjonene kan endres uten forhåndsvarsel på grunn av forbedret produkttytelse.**



Klasse B-utstyr (Utstyr for kommunikasjon av informasjon for boligbruk)

Dette produktet er i samsvar med direktivene for elektromagnetisk kompatibilitet for boligbruk og kan brukes i alle områder, blant annet vanlige boligområder. (Class B equipment radiates less electromagnetic influences than class A equipment.)

Filformater som støttes

- ♦ Oppløsning: Under 8000x8000
- ♦ Bildefilformater som støttes: JPEG (ikke støtte for formatene Progressive JPEG og YUV 422 V)

Bruk, kopiering eller reproduksjon av hele eller deler av denne håndboken uten skriftlig samtykke fra Samsung Electronics er forbudt. Innholdet i denne håndboken kan endres uten varsel.
©2007 Med enerett. Samsung Electronics.

Digital Photo Frame
SPF-83H





Digital Photo Frame ○○○○○○○○○○ SPF-83H

[Sikkerhetsanvisninger](#)
[Oversikt](#)
[Kobler til](#)
[Bruke](#)
[Applikasjoner](#)
[Spesifikasjoner](#)
[Feilsøking](#)
[↑ TOP](#)
[↑ MAIN](#)
[↑](#)

Feilsøking

[Feilsøking](#)
[Terminologi](#)
[Servicesentere](#)

Feilsøking

Denne delen har en liste med forskjellige problemer som brukere kan få når de bruker den digitale bilderammen. Når det oppstår et problem skal du først sjekke listen nedenfor og ta det foreslåtte tiltaket hvis det er ett for ditt problem. Hvis problemet vedvarer, må du kontakte nærmeste servicesenter.

Symptomer	Mulige årsaker og foreslåtte tiltak
Min Digital Photo Frame slås ikke på.	Kontroller strømforsyningen mellom produktet og strømadapteren.
Tidsur på og tidsur av virker ikke.	Hvis tidsuren for automatisk på og av står på samme klokkeslett, vil de ikke fungere. Kontroller klokkeslettene. Hvis både Timer på og Timer av er satt til samme tidspunkt, har Timer av prioritet og blir utført først.
Det tar litt tid å vise et bilde etter at den digitale bilderammen er slått på.	Å laste en fil fra et eksternt minnekort kan ta flere sekunder. (Dette avhenger av filformatet og -størrelsen.)
Sideforholdet på skjermen virker unormalt.	Velg en av de tre verdiene i menyen Photo>Aspect Ratio ved bruk av knappene på høyre side av produktet. (Se Photo>Aspect Ratio)
Skjermfargen er dempet eller for sterk.	Juster lysstyrken i menyen Settings>Brightness med knappene på høyre side av produktet. (Se Settings>Brightness)
Jeg har koblet til en ekstern enhet (USB-minneenhet), men den fungerer ikke.	- Kontroller ledningen mellom produktet og den eksterne enheten. - Kontroller om den eksterne enheten fungerer som den skal på egenhånd, og kontroller formatet på filene som er lagret på den. - For dette produktet fungerer USB-verten med USB 1.1-spesifikasjoner, og USB-enhetene fungerer med USB 2.0-spesifikasjoner.
Når jeg slår på Digital Photo Frame av og på, blir klokkeslettet feil.	Dette produktet har ikke et innebygd batteri. Når strømmen slår seg av, forsvinner tidsinformasjonen. Derfor må du tilbakestille tiden når Digital Photo Frame slås på.
Det vises ingen meny rett etter at jeg trykker på menyknappen.	Det kan ta tid å vise menyen og andre operasjoner mens produktet laster et bilde for visning på skjermen.
Bilder vises automatisk rotert.	Kontroller om Auto Rotation (automatisk rotasjon) står på.
Lysbildeframvisningen starter ikke automatisk.	Kontroller om Auto Slide Show (automatisk lysbildeframvisning) er slått av.
Jeg har satt inn et minnekort, men det virker ikke.	Kontroller filsystemet på minnekortet.

Jeg har satt inn en USB-minneenhet, men den virker ikke.



♦ Kontroller hvilken type USB-minneenhet det er. Dette produktet støtter ikke sammensatte USB-enheter.

Fil- eller mappenavn vises ikke riktig.

♦ Når et fil- eller mappenavn inneholder bokstaver og tall som ikke er engelske, kan det hende de vises som '*'. Hvis du vil at et fil- eller mappenavn skal vises riktig, og ikke som '*', endrer du det til kun engelske bokstaver og tall.

Feilsøking

Terminologi

Servisenter

Terminologi

Begreper	Beskrivelse
JPEG (Joint Photographic Coding Expert Group)	♦ JPEG er en bildekomprimeringsteknologi. Den gir det minste tapet av alle bildekomprimeringsteknologier. Den brukes mye til å sende multimediafiler på Internett og til andre formål. En bildefil som er formatert i JPEG-format kalles en JPEG- eller JPG-fil. Vanlig lages en JPEG-fil ved å ta et bilde med et digitalt kamera, ved å tegne på en datamaskin, eller av en grafikkpakke for deretter å komprimere det grafiske bildet til JPEG-format.
SD-kort (Secure Digital Card)	♦ Et SD-kort er et Flash-minnekort på størrelse med et frimerke. Det gir høy stabilitet og høy kapasitet. Det er mye brukt i forskjellige digitale produkter, som håndholdte datamaskiner, digitale kameraer, MP3-spillere, mobiltelefoner og bærbare datamaskiner. I utseende ligner det på MMC, men antall pinner og tykkelsen er forskjellig. Dessuten har det en sikkerhetsfunksjon for å angivelse av passord.
MMC (Multi Media Card)	♦ MMC er et eksternt Flash-minnekort som brukes i små mobile enheter, akkurat som SD-kortet. Fordi det har mindre 'fotavtrykk' enn SD/MMC-kort, har det fått bred aksept som standard for minnekort. Det brukes vanligvis til å lagre filmer og bilder.
USB-kabel 1) A-B TYPE	♦ Bruk oppstrømskontakten for tilkopling til en PC. Dette produktet støtter USB 2.0. En A-B-type kabel som brukes til å kople den digitale bilderammen til en PC leveres sammen med produktet. A-typen er USB-kontakten som brukes til å kople til en PC. B-typen er USB-kontakten som brukes til å kople til en ekstern enhet. Du kan kople den digitale bilderammen til en PC med en A-B-type USB-kabel.
USB-kabel 2) Kabel for tilkopling av andre enheter	♦ Bruk denne typen kabel når du bruker nedstrømskontakten. Dette produktet støtter USB 2.0. Når du kople en ekstern enhet til nedstrømskontakten, må du bruke USB-kabelen som ble levert sammen med den eksterne enheten.

Feilsøking

Terminologi

Servisenter

Servisenter

Kontakt eller besøk et Samsung servicenter dersom du trenger service på produktet. For tjenester for nettverkstilkopling og serveren.

Tjenester	Kontakter
Nettstedet til Samsung Electronics	http://www.samsung.com



If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the SAMSUNG customer care center.

U.S.A	1-800-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/us
CANADA	1-800-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/ca
MEXICO	01-800-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/mx

Latin America		
ARGENTINE	0800-333-3733	http://www.samsung.com/ar
BRAZIL	0800-124-421 4004-0000	http://www.samsung.com
CHILE	800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/cl
COLOMBIA	01-8000112112	http://www.samsung.com/co
COSTA RICA	0-800-507-7267	http://www.samsung.com/latin
ECUADOR	1-800-10-7267	http://www.samsung.com/latin
EL SALVADOR	800-6225	http://www.samsung.com/latin
GUATEMALA	1-800-299-0013	http://www.samsung.com/latin
HONDURAS	800-7919267	http://www.samsung.com/latin
JAMAICA	1-800-234-7267	http://www.samsung.com/latin
NICARAGUA	00-1800-5077267	http://www.samsung.com/latin
PANAMA	800-7267	http://www.samsung.com/latin
PUERTO RICO	1-800-682-3180	http://www.samsung.com/latin
REP. DOMINICA	1-800-751-2676	http://www.samsung.com/latin
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/latin
VENEZUELA	0-800-100-5303	http://www.samsung.com/latin

Europe		
AUSTRIA	0800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/at
BELGIUM	02 201 2418	http://www.samsung.com/be
CZECH REPUBLIC	800-726-786 (800 - SAMSUNG) Distributor pro Českou republiku: Samsung Zrt., česká organizační složka, Oasis Florenc, Sokolovská394/17, 180 00, Praha 8	http://www.samsung.com/cz
DENMARK	70 70 19 70	http://www.samsung.com/dk
EIRE	0818 717 100	http://www.samsung.com/ie
FINLAND	030-6227 515	http://www.samsung.com/fi
FRANCE	3260 SAMSUNG (€ 0,15/Min) 08 25 08 65 65 (€ 0,15/Min)	http://www.samsung.com/fr
GERMANY	01805 -SAMSUNG(726-7864) (€ 0,14/Min)	http://www.samsung.de
HUNGARY	06-80-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/hu
ITALIA	800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/it
LUXEMBURG	02 261 03 710	http://www.samsung.com/lu
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (726-7864 € 0,10/Min)	http://www.samsung.com/nl
NORWAY	815-56 480	http://www.samsung.com/no

POLAND	0 801 801 881 022-607-93-33	http://www.samsung.com/pl
PORTUGAL	80820-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/pt
SLOVAKIA	0800-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/sk
SPAIN	902-1-SAMSU(72678)	http://www.samsung.com/es
SWEDEN	0771-400 200	http://www.samsung.com/se
SWITZERLAND	0800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/ch
U.K	0845 SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/uk

CIS		
ESTONIA	800-7267	http://www.samsung.ee
LATVIA	8000-7267	http://www.samsung.com/lv
LITHUANIA	8-800-77777	http://www.samsung.lt
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.kz
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	
RUSSIA	8-800-555-55-55	http://www.samsung.ru
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	
UKRAINE	8-800-502-0000	http://www.samsung.ua
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.com/kz_ru

Asia Pacific		
AUSTRALIA	1300 362 603	http://www.samsung.com/au
CHINA	800-810-5858 400-810-5858 010-6475 1880	http://www.samsung.com/cn
	HONG KONG : 3698-4698	http://www.samsung.com/hk
INDIA	3030 8282 1800 110011 1-800-3000-8282	http://www.samsung.com/in
INDONESIA	0800-112-8888	http://www.samsung.com/id
JAPAN	0120-327-527	http://www.samsung.com/jp
MALAYSIA	1800-88-9999	http://www.samsung.com/my
NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	http://www.samsung.com/nz
PHILIPPINES	1800-10-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/ph
SINGAPORE	1800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/sg
THAILAND	1800-29-3232 02-689-3232	http://www.samsung.com/th
TAIWAN	0800-329-999	http://www.samsung.com/tw
VIETNAM	1 800 588 889	http://www.samsung.com/vn

Middle East & Africa		
SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/za

TURKEY	444 77 11	http://www.samsung.com/tr
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864) 8000-4726	http://www.samsung.com/ae

Bruk, kopiering eller reproduksjon av hele eller deler av denne håndboken uten skriftlig samtykke fra Samsung Electronics er forbudt. Innholdet i denne håndboken kan endres uten varsel.
©2007 Med enerett, Samsung Electronics.

Digital Photo Frame
SPF-83H

